


Std.tremolo bridge

A TREMOLO KAR CSATLAKOZTATÁSA

A tremolo kar menettel rendelkezik. Beillesztés után be kell csavarni a foglalatba.

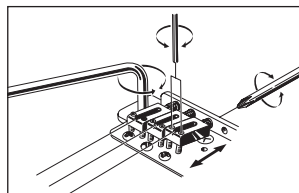

A SZERKEZET BEÁLLÍTÁSA

A húrmagasság beállítható a nyergen található HEX csavarok, illetve egy csavarkulcs segítségével.

OKTÁVBEÁLLÍTÁS

Az oktávok beállíthatók a nyereg előrébb vagy hátrébb állításával, a bridge alsó részén, egy keresztfejes (+) csavarhúzó vagy egy HEX imbuszkulcs (1,5 mm) segítségével.

HÚRCSERE

Húrcserekor fűzze a húrokat a gitár hátulján található lyukakba, majd illessze bele a tremolo blokkba és a húrvezető nyeregbe.

HU

A TREMOLO SZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A tremolo szögének beállítása a húrfeszesség és a gitár hátoldalán rögzített tremolo rugófeszeség egyensúlyának módosításával lehetséges.

Az optimális teljesítményért a tremolót nagyságrendileg, a gitár felületére vízszintes állásba érdemes beállítani.

- 1 Megfelelően behangolt gitáron ellenőrizze a tremolo szögét!
- 2 Ha a tremolo előre billen, egy keresztfejes csavarhúzóval, a gitártesten lévő tremolo burkolatában lévő csavarral feszítse meg a rugót.
- 3 Ha a tremolo hátrafelé billen, lazítsa meg a csavar segítségével a tremolo rugót.

※ A tremolo szögének állítása hatással lesz a gitár hangolására, mivel a húrok és a rugók közötti egyensúly minden egyes módosítással változik. A tremolo beállítása után mindig újra kell hangolni a gitárt.

• TREMOLO RUGÓK

Gyárilag három tremolo rugó is beszerelésre kerül a gitárba.

Ha a húrok és a tremolo rugók közötti egyensúly drasztikusan megváltozott, például húrvastagságot váltott, vagy D drop hangolást használ, előfordulhat, hogy meg kell változtassa a rugók számát, vagy azok állását.

- 1 Ha növelni akarja a feszeséget, szerelje fel a két külső tremolo rugót átlósan.
- 2 Ha lazítani akar a feszeségen, távolítsa el a középső tremolo rugót.

※ Lazítsa meg a húrokat a tremoló rugók eltávolítása vagy felszerelése előtt!

