


Mostek ART-W

Regulacja akcji

Aby wyregulować wysokość całego mostka, należy obrócić palcami pokrętła regulacyjne znajdujące się z lewej i prawej strony mostka. (Nie jest możliwa oddzielna regulacja wysokości poszczególnych strun).

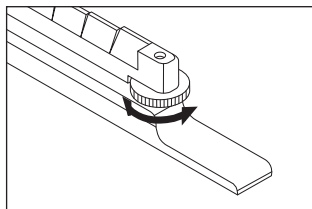

Regulacja intonacji

Aby wyregulować położenie siodełka, należy poluzować struny i przesunąć cały mostek.

※ Przed sprawdzeniem intonacji należy prawidłowo nastoić gitarę.

Informacja

Podczas luzowania strun uważać, aby mostek nie spadł. Zalecamy, aby wymieniać struny jedną po drugiej, ponieważ jednoczesna wymiana może spowodować przesunięcie całego mostka.

