

FAT/SAT/STD tremolo HÚRLÁB

A TREMOLÓ KAR FELERŐSÍTÉSE

FAT10 / SAT10 / SAT PROII

A tremoló kar bepattintható/kipattintható kivitelű. Tartsa a tremolókart a sarkánál fogva, és nyomja be erősen az alaplamezen lévő kar foglalatba.

FAT6/STD

A tremoló kar becsavarozható kivitelű. Illessze be a tremolókart a kar foglalatba majd forgassa el és rögzítse a helyén.

FAT10 / SAT10 / SAT PROII

A tremolókar feszességének beállításához egy (1,5 mm-es) imbuszkulccsal állítsa be a forgatónyomaték beállítócsavart a tremoló blokk oldalán lévő beállító furaton keresztül.

Ha a forgatónyomaték beállítócsavart az óramutató járásával megegyező irányban meghúzza, akkor feszesebb lesz a tremolókar; ha a csavart meglazítja, akkor a kar lazább lesz.

SAT PROII

A tremolókar magasságának beállításához vegye le a gitár hátlapján lévő tremolórugó fedelet és egy (3 mm-es) imbuszkulccsal forgassa el a tremoló blokk alján található magasság beállító csavarokat.

A csavarok óramutató járásával megegyező irányban történő feszítése növeli a nyomást.

A HÚRMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

FAT10 / SAT10 / SAT PROII

A teljes tremoló egység magasságának beállításához egy (3 mm-es) imbuszkulccsal forgassa el a tremoló egység jobb és bal oldalán található töcsavart.

FAT6 / STD / SAT PROII

A húrmagasság a kis csavarok felemelésével vagy leengedésével szabályozható, amihez a nyereg két oldalán használható az imbuszkulcs.

AZ INTONÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Az intonáció beállításához a nyeret kell előre vagy hátrafelé elmozdítani, a húrláb hátlapján lévő intonáció beállítócsavarnak egy csillagfejű (+) csavarhúzóval vagy egy imbuszkulccsal történő elforgatásával.

A HÚROK CSERÉJE

A húrok cseréjéhez fűzze át az új húrokat a gitár hátlapján található húrvezető furatokon. Ezt követően a húrokat a tremoló blokkon keresztül a nyereg fölé és azon keresztül kell vezetni.

A TREMOLÓ FELSZERELÉSI SZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA







A tremoló felszerelési szögét a húrfeszesség és a gitártest hátlapjára szerelt tremolórugók feszessége közötti egyensúly megváltoztatásával lehet beállítani. Az optimális teljesítmény úgy érhető el, ha ezt úgy állítja be, hogy a tremoló körülbelül vízszintesen álljon a gitártest felületéhez képest.

① A megfelelően felhangolt gitáron ellenőrizze a tremoló szögét.

② Ha a tremoló előrefelé dől, akkor illesszen be egy csillagfejű csavarhúzót a test hátlapján lévő tremolórugó hornyán keresztül, és húzza meg a csavart a tremolórugók feszességének növeléséhez.

③ Ha a tremoló hátrafelé dől, akkor lazítsa meg a csavart a tremolórugók feszességének csökkentéséhez.

※ A tremoló szög beállítása befolyásolja a hangolást, mert a húrok és a rugók feszessége közötti egyensúly megváltozik a tremolórugók feszességének minden egyes állításakor. Ezen beállítás közben ismételt hangolni kell.

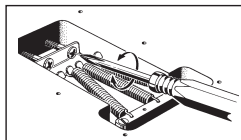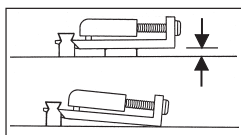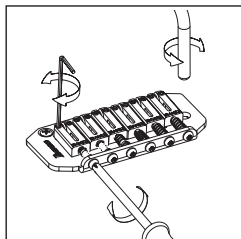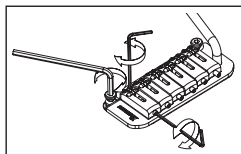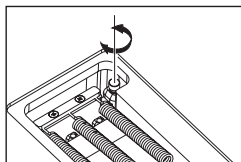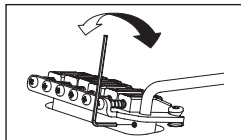

HU

• TREMOLÓ RUGÓK

A gitár gyári szállításakor három párhuzamosan felszerelt tremolórugóval van ellátva.

Ha a húrok és a tremolórugók feszsége közötti egyensúly jelentősen megváltozott, például, ha Ön más vastagságú húrokat vagy aláhangelást használ, esetleg meg kell változtatni a tremolórugók számát vagy azok felszerelési módját.

- ① Ha növelni akarja a feszséget, akkor szerelje fel a külső két tremolórugót átlósan.
 - ② Ha csökkenteni akarja a feszséget, akkor vegye ki a középső tremolórugót.
- ※ A tremolórugók felszerelése vagy leszerelése előtt lazítsa meg a húrokat kellő mértékben.

