

The background of the page is a dark grey color. A white line-art outline of an acoustic guitar is centered on the page. The Ibanez logo is written in a large, white, cursive script across the upper part of the guitar's body. Below the logo, the words "IBANEZ ACOUSTIC GUITAR" are written in a smaller, white, sans-serif font. In the center of the guitar's body, there is a white rectangular box with a thin border. Inside this box, the text "Informacje o przedwzmacniaczu AEQ-TP2" is written in a white, sans-serif font. At the bottom of the page, the website address "WWW.IBANEZACOUSTIC.COM" is written in a white, sans-serif font.


Ibanez

IBANEZ ACOUSTIC GUITAR

Informacje o przedwzmacniaczu
AEQ-TP2

WWW.IBANEZACOUSTIC.COM

AEQ-TP2

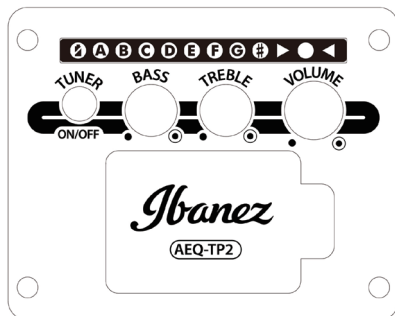

AEQ-TP2

Podstawowe elementy sterujące

VOLUME (GŁOŚNOŚĆ)

Kontroluje ogólne wzmocnienie przedwzmacniacza.

TREBLE (TONY WYSOKIE)

Kontroluje wzmocnienie/odcięcie dźwięków o wysokich częstotliwościach.

BASS (TONY NISKIE)

Kontroluje wzmocnienie/odcięcie dźwięków o niskich częstotliwościach.

Funkcje tunera

WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK TUNERA

Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie/wyłączenie wskaźnika tunera. Tuner wyłącza się automatycznie po 5 minutach.

KONTROLKA LED TONÓW



Te kontrolki LED wskazują tony (nuty) odgrywane strunami. Podczas strojenia tonów podwyższonych i obniżonych, takich jak G#, zaświeca się wskaźnik G oraz wskaźnik #. Jeśli zagrany ton jest inny niż ton wskazywany wskaźnikiem, spróbuj naciągnąć lub poluzować odpowiednią strunę, tak aby zaświecał się prawidłowy wskaźnik. Uważaj, aby nie naciągnąć struny za bardzo, gdyż może się ona zerwać. W razie wątpliwości lepiej najpierw poluzować struny, a następnie stroić w górę w celu uzyskania wymaganej tonacji.

KONTROLKA LED ZESTROJENIA

Gdy struna jest prawidłowo naciągnięta, zaświeci się zielona kontrolka LED na środku. Gdy tonacja struny jest obniżona, zaświeci się czerwona kontrolka LED z lewej strony. Gdy tonacja struny jest podwyższona, zaświeci się czerwona kontrolka LED z prawej strony.

Uwagi

W przypadku zauważenia jednej z poniższych sytuacji należy wymienić baterie.

- Pogorszona jakość dźwięku lub obniżony poziom głośności
- Tuner nie reaguje na próby włączenia
- Po włączeniu tunera nie zaświecają się kontrolki LED
- Kontrolka LED testu baterii świeci lub miga.

Aby zapobiec niepotrzebnemu rozładowaniu baterii, należy odłączyć wtyczkę z gniazda jack, gdy gitara nie jest używana.

- ※ Stare baterie należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- ※ Wygląd i dane techniczne mogą się zmienić bez powiadomienia.

