


# TIGHT-TUNE HÚRLÁB

A Tight-Tune húrláb azzal éri el a stabilitás és hangátvitel optimális szintjét és nyomja el a nem kívánatos vibrációt, hogy a húrláb minden egyes mozgatható részének rögzítését külön-külön lehetővé teszi. A húrláb töcsavaros rögzítési funkciója biztosítja, hogy a húrláb biztonságosabban legyen rögzíthető a testhez. Továbbá, a húrrögzítőn található gömb alakú végződést rögzítő funkció rögzíti a gömb alakú végződést, ami így nem tud elmozdulni.

## A HÚRMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

Lazítsa meg a biztosítóanyákat (D) a húrláb egység jobb és bal oldalán, és állítsa be a húrláb egység magasságát úgy, hogy a rögzítő töcsavarokat (E) egy 3 mm-es imbuszkulccsal elforgatja. (Megjegyezzük, hogy az egyes húrok magassága nem állítható külön-külön.) A beállítás befejezése után húzza meg a biztosítóanyákat.

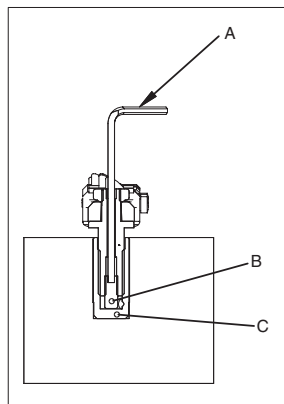

HU

## TŐCSAVAR RÖGZÍTÉSI FUNKCIÓ


A húrmagasság beállítása után forgassa el a töcsavart rögzítő csavart (B) az óramutató járásával megegyező irányban egy 2 mm-es imbuszkulccsal. Addig húzza meg, amíg a töcsavart rögzítő csavar nekiütközik a horgonycsavarnak (C) és a csavart már nem lehet tovább forgatni.

### ⚠ Megjegyzés

A húrmagasság beállítása közben ügyeljen arra, hogy a töcsavart rögzítő csavar (B) legyen teljesen kilazítva, ehhez forgassa azt el az óramutató járásával ellentétes irányban egy 2 mm-es imbuszkulccsal. Egyébként károsodás fordulhat elő.

## AZ INTONÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Egy csillagfejű csavarhúzóval lazítsa meg a nyereg rögzítőcsavart (G), majd forgassa el az intonáció beállítócsavart (H) is, hogy beállítsa a nyereg pozíciót. Hangolja fel a gitárt és ellenőrizze az intonációt. Ismétlje meg ezeket a beállításokat, amíg eléri a szükséges intonációt, majd húzza meg a nyereg rögzítőcsavarokat.

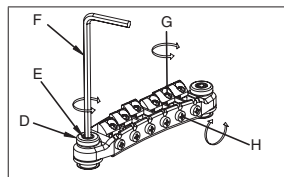

### ⚠ Megjegyzés

Egy laza intonáció-beállító csavar (H) rezonanciát okozhat. Ha ez történik, akkor finoman húzza meg az intonáció beállítócsavart, és figyeljen arra, nehogy a nyereg elmozduljon.

## A HÚROK CSERÉJE

Illessze be a húr gömb alakú végződését a húrrögzítő hornyába a nyíllal jelzett irányban (J). A gömb alakú végződést rögzítő funkció rögzíti a gömb alakú végződést. A húr kivételéhez húzza azt a (K) irányban.

